

TRIMMER

CLASSIC



GEBRAUCHSANWEISUNG

PROFESSIONELLE
PFERDESCHERMASCHINE

LIVERYMAN 

LIVERYMAN.CO.UK

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN CLASSIC TRIMMER**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Bitte beachten Sie: Eine Kopie dieser Anleitung kann von unserer Website unter www.liveryman.co.uk heruntergeladen werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Bereichen vorgesehen.

GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker dieses Geräts aus der Steckdose.

Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf oder bewahren Sie es nicht an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Legen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.

WARNUNG

- Halten Sie das Gerät trocken.

WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern: Bei der Verwendung dieses Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Behinderten ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht zugelassenen Aufsätze. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.

WARNUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Scheren und Trimmen von Tieren bestimmt. Nur auf sauberem, trockenem Fell verwenden.

WARNUNG

Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an Orten auf oder lassen Sie es nicht an Orten liegen, an denen es durch Tiere beschädigt oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden könnte.

WARNUNG

Die Schneideklingen können nach längerem Gebrauch heiß werden.

WARNUNG

- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil. Das Aufladen muss in Innenräumen und an einem trockenen Ort erfolgen.
- Das Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn

sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen wurden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Tierhaarschneider kann von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.
- Tier-Trimmer können von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel nicht auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann in die Steckdose. Zum Trennen der Verbindung drehen Sie alle Regler in die Aus-Position (z. B. „0“) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten oder gebrochenen Kamm, da dies zu Verletzungen im Gesicht führen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Um mit Ihrem Trimmer die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte vor der Verwendung die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|----------------|---|
| Ladezeit: | 3,5 Stunden |
| Betriebsdauer: | 2,5 Stunden |
| Klingenbreite: | 46 mm |
| Abmessungen: | 17 (H) x 4,6 (B) x 4,1 (T) cm |
| Gewicht: | 290 Gramm |
| Ersatzklinge: | Einstellbare Klinge aus Titan und Keramik |

- Der A-bewertete Schalldruckpegel liegt unter 70 dB.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene oder vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose, außer beim Aufladen.
- Von Wasser und Reinigungsmitteln fernhalten.
- Der Ladegerätadapter muss stets trocken gehalten werden.

Sollten folgende Situationen eintreten, ziehen Sie sofort den Stecker, schalten Sie das Gerät aus und senden Sie es zur Überprüfung oder Reparatur ein:

1. Die Klinge, das Hauptgerät, das Netzkabel oder der Aufsteckkamm sind beschädigt.
2. Der Trimmer oder der Adapter ist ins Wasser gefallen.
3. Der Trimmer ist ausgeschaltet, aber die Ladeanzeige leuchtet nicht, wenn das Gerät an die Stromquelle angeschlossen ist.

Der Trimmer und das Zubehör müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb.

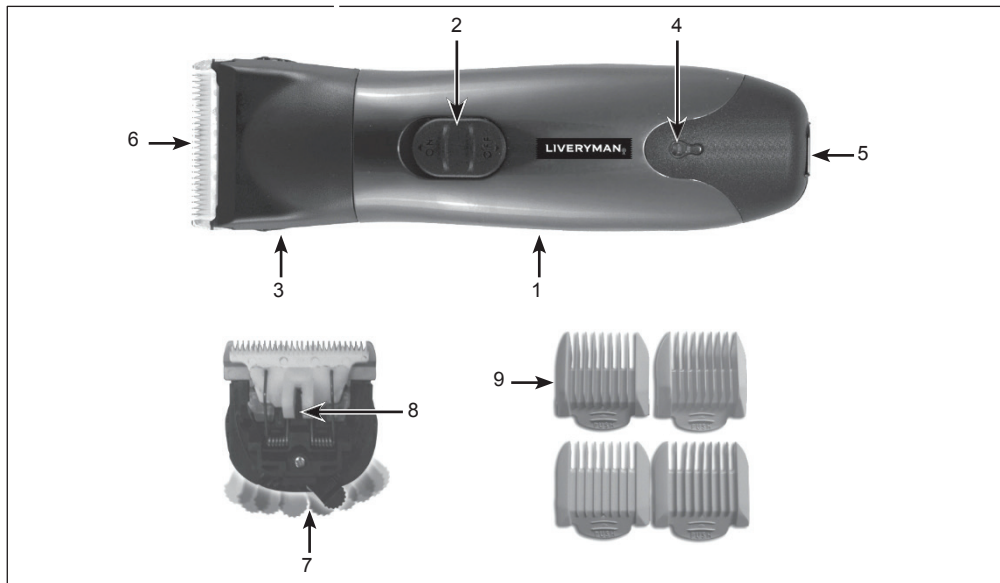

1. Trimmer-Handstück
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Aussparung für Kammaufsatz
4. Ladeanzeige
5. DC-Eingangsbuchse

6. Oberes Schneidmesser
7. Klingenhalterung
8. Schwingende Halterung
9. 4/6/9/12 mm Aufsteckkämme

KLINGE

1. Die Klinge muss vor und nach jedem Gebrauch geschmiert werden. Dadurch bleibt sie in gutem Zustand und ihre Lebensdauer wird verlängert.
2. Ein stundenlanger Dauerbetrieb kann zu einer Überhitzung der Klinge führen, wodurch die Schneidleistung beeinträchtigt und die Lebensdauer verkürzt wird. Sollte die Klinge überhitzen, schalten Sie das Gerät für einige Minuten aus, um es abkühlen zu lassen, und schmieren Sie die Klingen.
3. Das Haar muss vor dem Schneiden sauber und trocken sein. In den Haaren versteckte Fremdkörper können die Klinge beschädigen.
4. Während des Gebrauchs können sich Haare im Inneren des Klingengehäuses ansammeln. Zu viele Haare beeinträchtigen die Schwingfähigkeit der Klingen und führen zu Fehlfunktionen. Entfernen Sie vor und nach jedem Gebrauch alle Haare aus dem Klingengehäuse.
5. Vermeiden Sie Stöße der Klinge gegen harte Gegenstände, da dies zu einer Beschädigung der Klingenzähne führen kann.

AKKU

1. Überladen Sie den Akku nicht. Das Aufladen Ihres Trimmers dauert 2,5 Stunden. Ein Aufladen über 36 Stunden kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
2. Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich, wenn der Trimmer über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Laden Sie den Akku alle 3 Monate, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, um ihn zu aktivieren.
3. Es ist normal, dass der Adapter und die internen Teile beim Laden warm werden.

SONSTIGES

1. Verwenden oder lagern Sie den Trimmer nur bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder erhitzte Oberflächen. Betriebsbereich 0–40 °C.
2. Versuchen Sie nicht, Teile des Trimmers abzuschrauben.

BEDIENUNGSANLEITUNG

AUFLADEN

1. Schalten Sie den Trimmer aus.
2. Schließen Sie den Gleichstromstecker an das Ladegerät an.
3. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an.
4. Überprüfen Sie die Ladeanzeige. Wenn die Kontrollleuchte des Trimmers rot leuchtet, wird das Gerät aufgeladen.
5. Wenn der Trimmer vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeige zu Blau.
6. Ziehen Sie einfach den Stecker des Ladegeräts.

Erstladung: 24 Stunden (nur beim ersten Mal)

Aufladen: 2,5 Stunden

Kabelloser Betrieb: 3,5 Stunden

KLINGENEINSTELLUNG

Der Einstellhebel befindet sich an der Unterseite des Messersatzes.

Wählen Sie die gewünschte Schnittlänge, indem Sie den Einstellhebel seitlich bewegen.

KABELBETRIEB

Dieser Trimmer kann betrieben werden, indem Sie ihn an die Stromquelle anschließen, wenn der Akku nicht vollständig geladen ist.

1. Ausschalten.
2. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an.
3. Schließen Sie den Gleichstromstecker an den Trimmer an.
4. Überprüfen Sie die Ladeanzeige. Die Anzeige sollte leuchten.
5. Warten Sie 1 Minute, um die internen Teile zu aktivieren.
6. Zum Betrieb einschalten.

VORSICHT

- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, außer zum Aufladen.
- Verwenden Sie den Trimmer nicht häufig, ohne den Akku aufgeladen zu haben, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur zwischen 5 °C und 35 °C.

AKKU-ZUSTANDSANZEIGE

Vollständig geladen: Blau

Weniger als 15 Minuten Betriebsdauer: Langsames rotes Blinken

Weniger als 10 Minuten Nutzungsdauer: Schnelles rotes Blinken

WARTUNG

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Klinge entfernen, austauschen oder reinigen.

ENTFERNEN UND REINIGEN DER KLINGE

1. Entfernen Sie den Messersatz aus dem Messergehäuse, indem Sie die obere Schneideklinge mit dem Daumen nach hinten drücken.
2. Bürsten Sie die angesammelten Haare gründlich zwischen den Zähnen und dem Klingengehäuse weg.
3. Drücken Sie mit dem Daumen auf die Schwenkhalterung, um die obere Schneideklinge vom Kamm zu trennen, und bürsten Sie die Haare zwischen den Klingen weg. Achten Sie darauf, dass keine Haare zwischen den Klingen hängen bleiben.

SCHMIEREN DER KLINGE

Schmieren Sie beide Reibflächen der vorderen Schneidezähne und der hinteren Stützflächen.

1. Hintere Stützbereiche: Drücken Sie den oszillierenden Teil zur Seite und schmieren Sie die sichtbare Reibfläche auf der anderen Seite. Geben Sie eine kleine Menge Öl auf beide Seiten.
2. Vordere Schneidezähne: Geben Sie eine kleine Menge Öl auf die Klingen und verteilen Sie es gleichmäßig. Bewegen Sie den oszillierenden Teil leicht, damit das Öl zwischen die Klingen eindringen kann.

ERSETZEN DER KLINGE

1. Um den Messersatz auszutauschen, setzen Sie die Unterseite der Messersatzklammer (7) in die Messersatz-Befestigungsposition am Messergehäuse ein.
2. Drücken Sie, bis er einrastet.

REINIGUNG DES HAUPTGERÄTS UND DES ZUBEHÖRS

1. Schalten Sie den Trimmer vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie ihn vor dem Gebrauch an der Luft trocknen.

KAMM-AUFSÄTZE

Durch Aufsetzen des Kammaufsatzes können Sie die Schnittlänge von 3 bis 12 mm einstellen.

1. Die Schnittlänge ist auf den Kammaufsätzen markiert.
2. Wählen Sie eine geeignete Größe und schieben Sie die Klinge in den Kammaufsatz.

LEBENSDAUER DER KLINGE

Die Lebensdauer der Klinge kann sich in folgenden Situationen verkürzen:

1. Die Klinge wurde über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend geschmiert.
2. Die Klinge schneidet andere Gegenstände als Haare oder verschmutzte Haare.
3. Ein Fremdkörper beschädigt die Klinge.
4. Die Klinge wurde einem Stoß ausgesetzt.

Wenn die Schneidleistung trotz ordnungsgemäßer Wartung erheblich nachlässt, hat die Klinge ihre Lebensdauer überschritten und sollte nachgeschärft oder ausgetauscht werden.

LEBENSDAUER DES MOTORS

- Der Motor erfordert keine Wartung.
- Die Lebensdauer des Motors beträgt bei ordnungsgemäßer Verwendung etwa 10.000 Stunden.

Die Lebensdauer des Motors kann sich in folgenden Situationen verkürzen:

1. Der Trimmer wird über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung gelagert.
2. Die Klinge wurde nicht ordnungsgemäß geschmiert.
3. Die im Klingengehäuse angesammelten Haare wurden nicht ordnungsgemäß entfernt.
4. Es wird eine falsche Stromquelle verwendet.

BATTERIELEBENSDAUER

- Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 1000 Ladezyklen. Danach nimmt die Ladung allmählich ab und die Leistung wird reduziert.

Die Lebensdauer des Akkus kann sich in folgenden Situationen verkürzen:

1. Der Akku wird über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung gelagert.
 2. Der Akku wird überladen.
 3. Der Akku wird übermäßig entladen (wenn der Akku leer ist, wird der Trimmer über einen längeren Zeitraum eingeschaltet gelassen).
 4. Der Trimmer wird immer im angeschlossenen Zustand verwendet.
 5. Der Trimmer wurde länger als 6 Monate nicht aufgeladen.
- Wenn das Gerät nicht regelmäßig verwendet wird, wird empfohlen, den Akku mindestens alle 6 Monate aufzuladen.
 - Wenn der kabellose Betrieb trotz ordnungsgemäßer Aufladung weniger als 10 Minuten dauert, hat der Akku seine Lebensdauer überschritten und sollte ersetzt werden.

BETRIEBSHINWEISE

- Der Classic kann zum Schneiden in oder gegen die Fellrichtung verwendet werden.
- Zum Scheren längerer Haare verwenden Sie ihn in Verbindung mit den Kämmen und scheren Sie in Haarwuchsrichtung.
- Für einen kürzeren Schnitt gegen die Haarwuchsrichtung trimmen.
- Für ein optimales Ergebnis führen Sie den Trimmer durch das Fell. Wenden Sie keine Gewalt an, da dies zu einem ungleichmäßigen Schnitt führen und die Klingen blockieren kann.

EUROPÄISCHE RICHTLINIEN UND NORMEN

Die Trimmer werden in Übereinstimmung mit den einschlägigen europäischen Richtlinien und Normen hergestellt.

2006/95/EG LVD

2004/108/EG EMV EN60335-

1 EN603355-2-8 2011/65/EU

ROHS



UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, die Trimmer nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer auf angemessene Weise zu entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Der Trimmer kann zum Recycling an die Verkaufsstelle oder an Agrihealth zurückgegeben oder zur örtlichen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

CODE

BESCHREIBUNG

112483
112273
112283

Klassischer Netzadapter
Klassischer verstellbarer Stecker
Klassisches Kamm-Set (4-teilig: 4, 6, 9 und 12 mm)



INFORMATIONEN ZU DEN KLASSISCHEN TRIMMERKLINGEN

| Klassischer Trimmer | | Breite | Schnittlänge mm | Art des Schnitts | Kämme |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------|
| 112273 | CLASSIC BLADE | 46 | 0,8 - 2,0 | Einstellbar von kurz bis mittel. Verwenden Sie die kurze Einstellung mit Kämmen. | 4/6/9/12 mm |

PFLEGE

CODE

BESCHREIBUNG

150073 Liveryman Trimmer-Pflegeset (Klingenreiniger & Öl)
150583 Liveryman Trimmeröl-Spray 200 ml
150423 Liveryman C&C Waschspray 200 ml
150563 Liveryman Trimmeröl Flüssigkeit 100 ml
150573 Liveryman Trimmeröl Flüssigkeit 100 ml



GARANTIE-REGISTRIERUNG

Bitte besuchen Sie unsere Website, um Ihre Garantie zu registrieren.

www.liveryman.co.uk

Sie benötigen die Seriennummer des Produkts, die sich auf der Unterseite des Trimmers befindet, sowie den Kaufbeleg.

Obwohl bei der Zusammenstellung der Informationen in unserer Anleitung größte Sorgfalt walten gelassen wurde, übernimmt Liveryman (Agrihealth Ltd) keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in den technischen Daten oder anderen angegebenen Informationen.

Modell-Nr.: 112053



Liveryman ist Teil der Agrihealth Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.agrihealth.ie

LIVERYMAN

— SINCE 1986 —

PROFESSIONAL CLIPPER & TRIMMER RANGE
LIVERYMAN.CO.UK

 @LiverymanClippers  @liveryman_  [liveryman_](https://www.tiktok.com/liveryman_)  [@liveryman](https://www.youtube.com/liveryman)