

TRIMMER

CLASSIC



## INSTRUCCIONES DE USO

CORTAPELOS  
PROFESIONAL  
PARA CABALLOS

LIVERYMAN 

LIVERYMAN.CO.UK

**MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA CORTADORA CLÁSICA****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

**Nota:** Puede descargar una copia de estas instrucciones en nuestro sitio web [www.liveryman.co.uk](http://www.liveryman.co.uk)

Este aparato está diseñado para su uso en áreas comerciales.

**PELIGRO**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: No intente recuperar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

No lo utilice mientras se baña o se ducha.

No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer en agua u otros líquidos.

**ADVERTENCIA**

- Mantenga el aparato seco.

**ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales: Se requiere una supervisión estrecha cuando este aparato sea utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o personas inválidas, o cuando se utilice cerca de ellos. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no especificados por el fabricante. Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico para que lo examinen y lo reparen.

**ADVERTENCIA**

Este aparato está diseñado exclusivamente para cortar y recortar el pelo de animales. Úselo solo sobre pelo limpio y seco.

**ADVERTENCIA**

Durante su uso, no coloque ni deje el aparato en lugares donde pueda sufrir daños por parte de animales o quedar expuesto a las inclemencias del tiempo.

**ADVERTENCIA**

Las cuchillas de corte pueden calentarse tras un uso prolongado.

**ADVERTENCIA**

- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este aparato. La recarga debe realizarse en interiores y en un lugar seco.
- El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que

hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La cortadora de pelo para animales puede ser utilizada por niños a partir de 3 años bajo supervisión.
- Las cortadoras de pelo para animales pueden ser utilizadas por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No tire del cable, ni lo retuerza ni lo enrolle.
- No utilice el aparato en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- Conecte siempre primero el enchufe al aparato y luego a la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque todos los controles en la posición de apagado (por ejemplo, «0») y luego retire el enchufe de la toma de corriente.

## ADVERTENCIA

- No utilice este aparato con un peine dañado o roto, ya que podría provocar lesiones faciales.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Para garantizar que obtiene los mejores resultados posibles con su recortadora, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizarla.**

### ESPECIFICACIONES


Tiempo de carga:	3,5 horas
Tiempo de funcionamiento:	2,5 horas
Ancho de la hoja:	46 mm
Dimensiones:	17 (alto) x 4,6 (ancho) x 4,1 (profundidad) cm
Peso:	290 gramos
Cuchilla de repuesto:	Cuchilla ajustable de titanio y cerámica

- El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
- Utilizar únicamente con los accesorios incluidos en el paquete o recomendados por el fabricante.
- Excepto cuando se esté cargando, desenchúfelo siempre de la toma de corriente después de su uso.
- Manténgalo alejado del agua y de cualquier detergente.
- El adaptador del cargador debe mantenerse seco en todo momento.

Si se produce alguna de las siguientes situaciones, desenchufe y apague inmediatamente el aparato, y envíelo para su revisión o reparación:

1. La cuchilla, la unidad principal, el cable de alimentación o el peine accesorio están dañados.
2. La recortadora o el adaptador se han caído al agua.
3. La recortadora está apagada, pero el indicador de carga no se ilumina cuando se enchufa a la fuente de alimentación.

La recortadora y los accesorios deben revisarse periódicamente para detectar posibles daños. Si se detectan daños, no utilice el dispositivo.

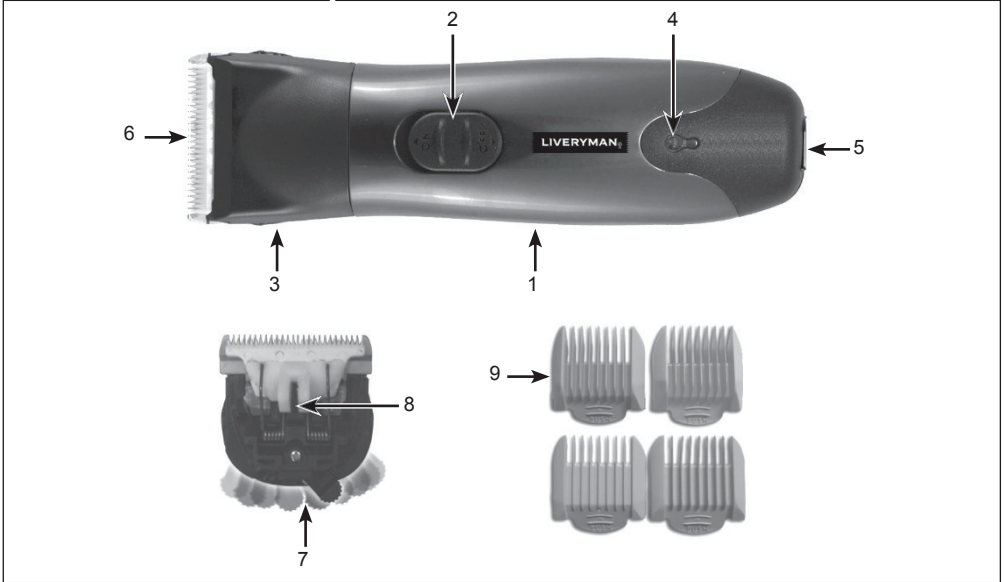

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Recortadora Pieza de mano        | 6. Cuchilla cortadora superior |
| 2. Interruptor de encendido/apagado | 7. Clip del juego de cuchillas |
| 3. Hueco para el peine              | 8. Soporte oscilante           |
| 4. Indicador de carga               | 9. Peines de 4/6/9/12 mm       |
| 5. Toma de entrada de CC            |                                |

### CUCHILLA

1. La cuchilla debe lubricarse antes y después de cada uso. Esto la mantendrá en buen estado y prolongará su vida útil.
2. El uso ininterrumpido durante horas puede provocar el sobrecalentamiento de la cuchilla, lo que reduce el rendimiento de corte y acorta su vida útil. Si la cuchilla se sobrecalienta, apague la unidad durante unos minutos para que se enfríe y lubrique las cuchillas.
3. El cabello debe estar limpio y seco antes de cortarlo. Las partículas extrañas ocultas en el cabello pueden dañar el filo de la cuchilla.
4. El pelo puede acumularse en el interior de la carcasa de la cuchilla durante el uso. Una acumulación excesiva de pelo reducirá la capacidad de oscilación de las cuchillas y provocará un mal funcionamiento. Limpie siempre el pelo de la carcasa de la cuchilla antes y después de cada uso.
5. Evite que la cuchilla golpee objetos duros, ya que esto podría dañar los dientes de la cuchilla.

### BATERÍA

1. No la sobrecargue. La recarga de la recortadora tarda 2,5 horas. Una recarga superior a 36 horas puede acortar la vida útil de la batería.
2. La vida útil de la batería se acortará si la recortadora permanece sin cambios durante largos periodos de tiempo. Cárguela cada 3 meses de inactividad para activar la batería.
3. Es normal que el adaptador y las piezas internas se calienten durante la carga.

### OTROS

1. Utilice o guarde la recortadora solo a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa, la humedad o las superficies calientes. Rango de funcionamiento: 0-40 °C.
2. No intente desatornillar ninguna pieza de la recortadora.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### CARGA

1. Apague la recortadora.
2. Conecte el enchufe de CC al cargador.
3. Conecte el adaptador a la toma de corriente.
4. Compruebe el indicador de carga. Cuando la luz indicadora de la recortadora esté roja, la unidad se está cargando.
5. Cuando la recortadora esté completamente cargada, el indicador cambiará a azul.
6. Simplemente desconecte el cargador.

**Carga inicial:** 24 horas (solo la primera carga)

**Recarga:** 2,5 horas

**Funcionamiento sin cable:** 3,5 horas

## AJUSTE DE LA CUCHILLA

La palanca de ajuste se encuentra en la parte inferior del juego de cuchillas.

Seleccione la longitud de corte deseada moviendo la palanca de ajuste hacia los lados.

## FUNCIONAMIENTO CON CABLE

Esta recortadora se puede utilizar enchufándola a la fuente de alimentación cuando la batería no está completamente cargada.

1. Apáguelo.
2. Conecte el adaptador a la toma de corriente.
3. Conecte el enchufe de CC a la recortadora.
4. Compruebe el indicador de carga. El indicador debe estar encendido.
5. Espere 1 minuto para activar las piezas internas.
6. Encienda para ponerlo en funcionamiento.

## PRECAUCIÓN

- Excepto para cargarlo, apague siempre el adaptador y desenchúfelo de la pared después de usarlo.
- No utilice con frecuencia la recortadora enchufada sin haber recargado la batería, ya que esto puede reducir la vida útil de la batería.
- Cargue a temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C.

## INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA

**Completamente cargada:** Azul

**Menos de 15 minutos de uso:**

Parpadeo rojo lento

**Menos de 10 minutos de uso:**

Luz roja intermitente rápida

## MANTENIMIENTO

Apague siempre el aparato antes de retirar, sustituir y limpiar la cuchilla.

## EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUCHILLA

1. Retire el juego de cuchillas de la carcasa presionando la cuchilla superior hacia atrás con el pulgar.
2. Elimine completamente el pelo acumulado entre los dientes y la carcasa de la cuchilla.
3. Presione el soporte oscilante con el pulgar para separar la cuchilla superior del peine; cepille el pelo entre las cuchillas. Asegúrese de que no quede pelo atrapado entre las cuchillas.

## LUBRICACIÓN DE LA CUCHILLA

Lubrique ambas superficies de fricción de los dientes de corte delanteros y las zonas de apoyo traseras.

1. Áreas de soporte traseras: empuje la parte oscilante hacia un lado; lubrique la superficie de fricción visible en el otro lado. Aplique una pequeña cantidad de aceite en ambos lados.
2. Dientes de corte delanteros: aplique una pequeña cantidad de aceite en los dientes de la cuchilla y extiéndalo uniformemente. Mueva ligeramente la parte oscilante para que el aceite penetre entre las cuchillas.

## SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA

1. Para sustituir el juego de cuchillas, coloque la parte inferior del clip del juego de cuchillas (7) en la posición de montaje del juego de cuchillas en la carcasa de la cuchilla.
2. Empuje hasta que encaje en su sitio.

## LIMPIEZA DEL CUERPO PRINCIPAL Y LOS ACCESORIOS

1. Apague y desenchufe la recortadora antes de limpiarla.
2. Límpiela con un paño suave humedecido.
3. Deje que se seque al aire antes de utilizarlo.

## ACESORIOS DE PEINE

Puede ajustar la longitud de corte de 3 a 12 mm colocando el accesorio de peine.

1. La longitud de corte está marcada en los accesorios de peine.
2. Seleccione el tamaño adecuado y deslice la cuchilla en el accesorio de peine.

## VIDA ÚTIL DE LA CUCHILLA

La vida útil de la cuchilla puede acortarse en las siguientes situaciones:

1. La cuchilla no se ha lubricado adecuadamente durante un largo periodo de tiempo.
2. La cuchilla corta objetos distintos al cabello o cabello sucio.
3. Un objeto extraño daña el filo de la cuchilla.
4. La cuchilla ha sufrido un impacto.

Si la eficacia de corte se reduce considerablemente a pesar de un mantenimiento adecuado, la cuchilla ha superado su vida útil y debe volver a afilarse o sustituirse.

## VIDA ÚTIL DEL MOTOR

- El motor no requiere mantenimiento.
- La vida útil del motor es de aproximadamente 10 000 horas si se utiliza correctamente.

La vida útil del motor puede acortarse en las siguientes situaciones:

1. La recortadora se almacena en entornos húmedos durante largos periodos de tiempo.
2. La cuchilla no se ha lubricado correctamente.
3. No se ha limpiado adecuadamente el pelo acumulado en la carcasa de la cuchilla.
4. Se utiliza una fuente de alimentación incorrecta.

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

- La vida útil prevista de la batería es de aproximadamente 1000 ciclos de recarga. Después de eso, la carga se agotará gradualmente y la potencia se reducirá.

### La vida útil de la batería puede acortarse en las siguientes situaciones:

1. La batería se almacena en entornos húmedos durante largos periodos de tiempo.
  2. La batería se sobrecarga.
  3. La batería se agota en exceso (cuando la batería se queda sin energía, la recortadora se mantiene encendida durante largos periodos de tiempo).
  4. La recortadora se utiliza siempre enchufada.
  5. La recortadora no se ha cargado durante más de 6 meses.
- Cuando no se utiliza con regularidad, se recomienda recargar la batería al menos cada 6 meses.
  - Si el funcionamiento inalámbrico dura menos de 10 minutos, a pesar de haberla recargado correctamente, la batería ha superado su vida útil y debe sustituirse.

## CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO

- El Classic se puede utilizar para cortar en la dirección del pelo o en contra de ella.
- Para cortar el pelo más largo, utilícelo junto con los peines y corte en la dirección del pelo.
- Para un corte más apurado, utilícelo en contra del pelo.
- Para obtener un acabado óptimo, guíe la cortadora a través del pelaje. No fuerce la cortadora, ya que esto provocará un corte desigual y las cuchillas podrían atascarse.

## DIRECTIVAS Y NORMAS EUROPEAS

Las cortadoras se fabrican de conformidad con las directivas y normas europeas pertinentes.

2006/95/CE LVD

2004/108/CE EMC EN60335-

1 EN603355-2-8 2011/65/UE

ROHS



## ELIMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Es responsabilidad del propietario desechar las cortadoras de forma adecuada una vez finalizada su vida útil. No las deseche junto con los residuos domésticos.

La recortadora puede devolverse al lugar de compra o a Agrihealth para su reciclaje, o bien llevarse al punto limpio de su localidad.

**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

112483

Adaptador clásico para red eléctrica

112273

Clásico ajustable con hoja

112283

Juego de peines Classic (4 piezas: 4, 6, 9 y 12 mm)



**INFORMACIÓN SOBRE LAS CUCHILLAS CLÁSICAS PARA RECORTADORES**

Recortadora clásica		Ancho	Recorte mm	Tipo de corte	Peines
112273	HOJA CLÁSICA	46	0,8 - 2,0	Ajustable de corto a medio. Utilice el ajuste corto con peines.	4/6/9/12 mm

**MANTENIMIENTO**

**CÓDIGO DESCRIPCIÓN**

150073 Kit de cuidado para cortadoras Liveryman (Lavado y lubricación de cuchillas)

150583 Aceite para recortadoras Liveryman en spray 200 ml

150423 Liveryman Spray limpiador C&C 200 ml

150563 Aceite líquido para cortadoras Liveryman 100 ml

150573 Aceite líquido para cortadoras Liveryman 100 ml



## REGISTRO DE GARANTÍA

Visite nuestro sitio web para registrar su garantía.

**[www.liveryman.co.uk](http://www.liveryman.co.uk)**

Necesitará el número de serie del producto, que se encuentra en la parte inferior de la recortadora, y el comprobante de compra.

Aunque se ha prestado la máxima atención a la recopilación de la información contenida en nuestras instrucciones, Liveryman (Agrihealth Ltd) no se hace responsable de los errores u omisiones en los datos técnicos u otra información aquí indicada.

**N.º de modelo: 112053**



Liveryman forma parte del Grupo Agrihealth. Para obtener más información, visite [www.agrihealth.ie](http://www.agrihealth.ie)



# LIVERYMAN

— SINCE 1986 —

PROFESSIONAL CLIPPER & TRIMMER RANGE  
[LIVERYMAN.CO.UK](http://LIVERYMAN.CO.UK)

 @LiverymanClippers  @liveryman\_  [liveryman\\_](https://www.tiktok.com/liveryman_)  [@liveryman](https://www.youtube.com/liveryman)