

TRIMMER

CLASSIC



MODE D'EMPLOI

TONDEUSE
PROFESSIONNELLE
POUR CHEVAUX

LIVERYMAN 

LIVERYMAN.CO.UK

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA TONDEUSE CLASSIQUE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil

Remarque : vous pouvez télécharger une copie de ces instructions sur notre site Web à l'adresse www.liveryman.co.uk

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des zones commerciales.

DANGER

Pour réduire le risque d'électrocution : ne touchez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche de la prise. Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.

Ne l'utilisez pas pendant que vous prenez un bain ou une douche.

Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT

- Gardez l'appareil au sec.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles : une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, ou de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou d'invalides. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non spécifiés par le fabricant. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné uniquement à la tonte et à la coupe des animaux. Utilisez-le uniquement sur des poils propres et secs.

AVERTISSEMENT

Pendant l'utilisation, ne placez pas et ne laissez pas l'appareil dans un endroit où il risque d'être endommagé par un animal ou exposé aux intempéries.

AVERTISSEMENT

Les lames de coupe peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée.

AVERTISSEMENT

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil. La recharge doit être effectuée à l'intérieur et dans un endroit sec.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si

elles n'ont pas reçu de supervision ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La tondeuse pour animaux peut être utilisée par des enfants âgés de 3 ans et plus sous surveillance.
- Les tondeuses pour animaux peuvent être utilisées par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes. Ne tirez pas, ne tordez pas et n'enroulez pas le cordon.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Branchez toujours la fiche à l'appareil avant de la brancher à la prise. Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt (par exemple « 0 »), puis retirez la fiche de la prise.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé, car cela pourrait causer des blessures au visage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre tondeuse, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES


Temps de charge :	3,5 heures
Autonomie :	2,5 heures
Largeur de lame :	46 mm
Dimensions :	17 (H) x 4,6 (L) x 4,1 (P) cm
Poids :	290 grammes
Lame de rechange :	Lame réglable en titane et céramique

- Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur à 70 dB.
- À utiliser uniquement avec les accessoires inclus dans l'emballage ou recommandés par le fabricant.
- Sauf lors du chargement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique après utilisation.
- Tenir à l'écart de l'eau ou de tout détergent.
- L'adaptateur du chargeur doit rester sec en permanence.

Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez immédiatement l'appareil, éteignez-le et envoyez-le pour examen ou réparation :

1. La lame, l'unité principale, le cordon d'alimentation ou le peigne de fixation sont endommagés.
2. La tondeuse ou l'adaptateur est tombé dans l'eau.
3. La tondeuse est éteinte, mais le voyant de charge ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée à la source d'alimentation.

La tondeuse et ses accessoires doivent être régulièrement contrôlés afin de détecter tout dommage éventuel. Si vous constatez un dommage, n'utilisez pas l'appareil.

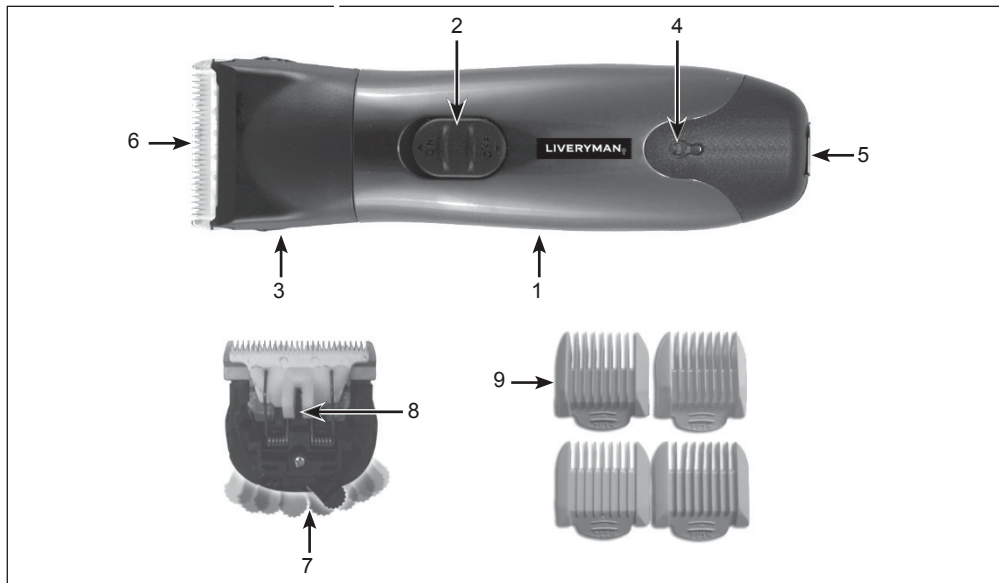

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tondeuse à main | 6. Lame de coupe supérieure |
| 2. Interrupteur marche/arrêt | 7. Clip de fixation des lames |
| 3. Emplacement pour peigne | 8. Support oscillant |
| 4. Indicateur de charge | 9. Peignes de 4/6/9/12 mm |
| 5. Prise d'entrée CC | |

LAME

1. La lame doit être lubrifiée avant et après chaque utilisation. Cela permettra de la maintenir en bon état et de prolonger sa durée de vie.
2. Une utilisation ininterrompue pendant plusieurs heures peut entraîner une surchauffe de la lame, ce qui réduit ses performances de coupe et raccourcit sa durée de vie. En cas de surchauffe de la lame, éteignez l'appareil pendant quelques minutes pour le laisser refroidir et lubrifiez les lames.
3. Les cheveux doivent être propres et secs avant la coupe. Les corps étrangers cachés dans les cheveux peuvent endommager le tranchant de la lame.
4. Des cheveux peuvent s'accumuler à l'intérieur du boîtier de la lame pendant l'utilisation. Une accumulation excessive de cheveux réduira la capacité d'oscillation des lames et entraînera un dysfonctionnement. Nettoyez toujours les cheveux dans le boîtier de la lame avant et après chaque utilisation.
5. Évitez tout choc entre la lame et des objets durs, car cela pourrait endommager les dents de la lame.

BATTERIE

1. Ne surchargez pas la batterie. Le chargement de votre tondeuse prend 2,5 heures. Un chargement supérieur à 36 heures peut réduire la durée de vie de la batterie.
2. La durée de vie de la batterie sera raccourcie si la tondeuse reste inutilisée pendant de longues périodes. Rechargez-la tous les 3 mois d'inutilisation pour activer la batterie.
3. Il est normal que l'adaptateur et les composants internes chauffent pendant la charge.

AUTRES

1. Utilisez ou rangez la tondeuse uniquement à température ambiante. Évitez l'exposition directe au soleil, l'humidité ou les surfaces chaudes. Plage de fonctionnement : 0 à 40 °C.
2. N'essayez pas de dévisser une partie quelconque de la tondeuse.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CHARGE

1. Éteignez la tondeuse.
2. Branchez la fiche CC au chargeur.
3. Branchez l'adaptateur à la prise murale.
4. Vérifiez l'indicateur de charge. Lorsque le voyant lumineux de la tondeuse est rouge, l'appareil est en cours de charge.
5. Lorsque la tondeuse est complètement chargée, l'indicateur passe au bleu.
6. Il suffit de débrancher le chargeur.

Charge initiale : 24 heures (première charge uniquement)

Recharge : 2,5 heures

Fonctionnement sans fil : 3,5 heures

RÉGLAGE DE LA LAME

Le levier de réglage est situé au bas du bloc de lame.

Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée en déplaçant le levier de réglage latéralement.

FONCTIONNEMENT SUR PRISE

Cette tondeuse peut être utilisée en la branchant à une source d'alimentation lorsque la batterie n'est pas complètement chargée.

1. Éteignez l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur à la prise murale.
3. Branchez la fiche CC à la tondeuse.
4. Vérifiez l'indicateur de charge. L'indicateur doit être allumé.
5. Attendez 1 minute pour activer les composants internes.
6. Allumez l'appareil pour le mettre en marche.

ATTENTION

- Sauf pour le recharger, éteignez toujours l'appareil et débranchez l'adaptateur mural après utilisation.
- N'utilisez pas fréquemment la tondeuse branchée sans avoir rechargé la batterie, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Rechargez à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE

Complètement chargée : Bleu

Moins de 15 minutes d'utilisation : Clignotement rouge lent

Moins de 10 minutes d'utilisation : Clignotement rouge rapide

ENTRETIEN

Toujours éteindre l'appareil avant de retirer, remplacer ou nettoyer la lame.

RETRAIT ET NETTOYAGE DE LA LAME

1. Retirez le jeu de lames du boîtier en appuyant vers l'arrière sur la lame supérieure avec votre pouce.
2. Brossez soigneusement les cheveux accumulés entre les dents et le boîtier de la lame.
3. Appuyez sur le support oscillant avec votre pouce pour séparer la lame de coupe supérieure du peigne ; brossez les cheveux entre les lames. Assurez-vous qu'aucun cheveu n'est coincé entre les lames.

LUBRIFICATION DE LA LAME

Lubrifiez les deux surfaces de friction des dents de coupe avant et des zones d'appui arrière.

1. Zones d'appui arrière : poussez la partie oscillante d'un côté ; lubrifiez la surface de friction visible de l'autre côté. Déposez une petite quantité d'huile des deux côtés.
2. Dents de coupe avant : déposez une petite quantité d'huile sur les dents de la lame et étalez-la uniformément. Déplacez légèrement la partie oscillante pour faire pénétrer l'huile entre les lames.

REMPACEMENT DE LA LAME

1. Pour remplacer le jeu de lames, placez la partie inférieure du clip du jeu de lames (7) dans la position de montage du jeu de lames sur le boîtier de la lame.
2. Poussez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

NETTOYAGE DU CORPS PRINCIPAL ET DES ACCESSOIRES

1. Éteignez et débranchez la tondeuse avant de la nettoyer.
2. Essuyez-le avec un chiffon doux humide.
3. Laissez sécher à l'air libre avant utilisation.

COMBES

Vous pouvez régler la longueur de coupe de 3 à 12 mm en fixant l'accessoire peigne.

1. La longueur de coupe est indiquée sur les peignes.
2. Sélectionnez la taille appropriée et glissez la lame dans l'accessoire peigne.

DURÉE DE VIE DE LA LAME

La durée de vie de la lame peut être réduite dans les situations suivantes :

1. La lame n'a pas été lubrifiée correctement pendant une longue période.
2. La lame coupe des objets autres que des cheveux ou des cheveux sales.
3. Un corps étranger endommage le tranchant de la lame.
4. La lame a subi un choc.

Si l'efficacité de coupe est considérablement réduite malgré un entretien correct, la lame a dépassé sa durée de vie et doit être réaffûtée ou remplacée.

DURÉE DE VIE DU MOTEUR

- Aucun entretien n'est nécessaire pour le moteur.
- La durée de vie prévue du moteur est d'environ 10 000 heures dans des conditions d'utilisation normales.

La durée de vie du moteur peut être réduite dans les situations suivantes :

1. La tondeuse est stockée dans un environnement humide pendant de longues périodes.
2. La lame n'a pas été correctement lubrifiée.
3. Les poils accumulés dans le boîtier de la lame n'ont pas été nettoyés correctement.
4. Une source d'alimentation incorrecte est utilisée.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- La durée de vie prévue de la batterie est d'environ 1 000 cycles de recharge. Passé ce délai, la charge diminuera progressivement et la puissance sera réduite.

La durée de vie de la batterie peut être raccourcie dans les situations suivantes :

1. La batterie est stockée dans un environnement humide pendant de longues périodes.
 2. La batterie est surchargée.
 3. La batterie est trop déchargée (lorsque la batterie est déchargée, la tondeuse est laissée en position marche pendant de longues périodes).
 4. La tondeuse est toujours utilisée branchée.
 5. La tondeuse n'a pas été chargée depuis plus de 6 mois.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée régulièrement, il est recommandé de recharger la batterie au moins tous les 6 mois.
 - Si le fonctionnement sans fil dure moins de 10 minutes, malgré une recharge correcte, la batterie a dépassé sa durée de vie et doit être remplacée.

CONSEILS D'UTILISATION

- Le Classic peut être utilisé pour couper dans le sens du poil ou à contre-sens.
- Pour couper les poils plus longs, utilisez-le avec les peignes et coupez dans le sens du poil.
- Pour une coupe plus précise, utilisez-le dans le sens contraire des poils.
- Pour un résultat optimal, guidez la tondeuse à travers le pelage. Ne forcez pas la tondeuse, car cela pourrait entraîner une coupe inégale et bloquer les lames.

DIRECTIVES ET NORMES EUROPÉENNES

Les tondeuses sont fabriquées conformément aux directives et normes européennes applicables.

2006/95/CE LVD

2004/108/CE CEM

EN60335-1 EN60335-2-8

2011/65/UE ROHS



ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Il incombe au propriétaire de mettre au rebut les coupe-bordures de manière raisonnable à la fin de leur durée de vie utile. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

La tondeuse peut être rapportée au lieu d'achat ou à Agrihealth pour être recyclée, ou déposée dans un centre de collecte des déchets de votre commune.

PIÈCES DE RECHANGE

CODE	DESCRIPTION
112483	Adaptateur secteur classique
112273	Lame classique réglable
112283	Jeu de peignes Classic (4 pièces : 4, 6, 9 et 12 mm)



INFORMATIONS SUR LES LAMES DE TONDEUSE CLASSIQUE

Tondeuse classique		Largeur	Coupe mm	Type de coupe	Peignes
112273	LAME CLASSIQUE	46	0,8 - 2,0	Réglable de près à moyen. Utilisez le réglage près avec des peignes.	4/6/9/12 mm

ENTRETIEN

CODE	DESCRIPTION
150073	Kit d'entretien Liveryman Trimmer (Nettoyant et huile pour lame)
150583	Huile pour tondeuse Liveryman en spray 200 ml
150423	Spray nettoyant Liveryman C&C 200 ml
150563	Huile pour tondeuse Liveryman, liquide, 100 ml
150573	Huile pour tondeuse Liveryman, liquide, 100 ml



ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Veillez visiter notre site Web pour enregistrer votre garantie.

www.liveryman.co.uk

Vous aurez besoin du numéro de série du produit, qui se trouve sous la tondeuse, et d'une preuve d'achat.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la compilation des informations contenues dans nos instructions, Liveryman (Agrihealth Ltd) décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les données techniques ou autres informations indiquées.

Numéro de modèle : 112053



Liveryman fait partie du groupe Agrihealth.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.agrihealth.ie

LIVERYMAN

— SINCE 1986 —

PROFESSIONAL CLIPPER & TRIMMER RANGE
LIVERYMAN.CO.UK

 @LiverymanClippers  @liveryman_  [liveryman_](https://www.tiktok.com/liveryman_)  [@liveryman](https://www.youtube.com/liveryman)