

CLIPPER

PHOENIX

INSTRUCCIONES DE USO

CORTAPELOS
PROFESIONAL
PARA CABALLOS

LIVERYMAN 

LIVERYMAN.CO.UK

LIVERYMAN

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LIVERYMAN PHOENIX CLIPPER

Instrucciones originales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones y observe las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar este aparato. Este aparato está diseñado para ser utilizado únicamente con ganado.

ANTES DE UTILIZARLO

- Antes de utilizarlo, compruebe que la cortadora no presenta ningún daño. Asegúrese de que la cuchilla está instalada en la posición y el tamaño correctos.
- Asegúrese de que la máquina esté apagada antes de reparar y ajustar las cuchillas.
- Coloque la cuchilla del peine boca abajo sobre el cabezal de la cortadora.
- Introduzca el perno de tensión a través del orificio central de la cuchilla, gire la cortadora sobre su lado y apóyela sobre una mesa o superficie firme. Deslice el resorte de tensión sobre el perno de tensión y atornille ligeramente la tuerca de tensión. Apriete la tuerca hasta que note los primeros signos de resistencia.
- Añada aceite lubricante a la cuchilla para evitar que se sobrecaliente cuando la máquina esté funcionando.
- Compruebe que la batería esté completamente cargada y no presente daños.
- Asegúrese de que la zona de corte esté seca, limpia y protegida de la lluvia. Si hay agua o lluvia sobre la máquina, deje de utilizarla inmediatamente.
- Estas cortadoras solo deben ser utilizadas por personas con experiencia o bajo la supervisión de personas con experiencia en el corte.
- Asegúrese de que los animales estén secos antes de recortarlos. Asegúrese de que el animal esté correctamente sujeto para evitar lesiones.

ADVERTENCIAS


- Mantenga el aparato seco.
- NO coloque ni utilice este aparato cerca de fuentes de agua. NUNCA lo utilice en zonas de lavado ni sobre animales mojados para evitar descargas eléctricas.
- NO permita que los niños jueguen con el aparato, nunca deje a los niños sin supervisión con acceso a equipos profesionales.
- NUNCA toque ningún aparato eléctrico que haya caído al agua o a cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas.
- Si el aparato está dañado, no lo desmonte ni lo repare usted mismo. Debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio para evitar cualquier peligro.
- NUNCA utilice ningún aparato o componente de un aparato de ninguna otra manera que no sea la prevista para su diseño.
- No realice modificaciones en ningún aparato o componente que puedan provocar daños personales o medioambientales.
- NUNCA utilice una unidad o componente defectuoso.
- Los elementos utilizados para embalar la unidad (bolsas de plástico, caja de cartón, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que suponen un peligro potencial para ellos.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.
- No deje el aparato cargándose en lugares húmedos y no lo recargue cuando esté mojado.
- No utilice un peine o un juego de cuchillas si están dañados. Sustitúyalos inmediatamente, ya que pueden causar lesiones.
- Tenga cuidado de no dañar la piel del animal al manipular el aparato.

¡PRECAUCIÓN!

Las cuchillas son muy afiladas, por lo que siempre debe apagar la cortadora una vez que haya terminado de cortar para reducir el riesgo de lesiones.

Después de un uso prolongado, la cuchilla puede calentarse mucho, por lo que se recomienda no tocarla directamente con la mano para evitar lesiones.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

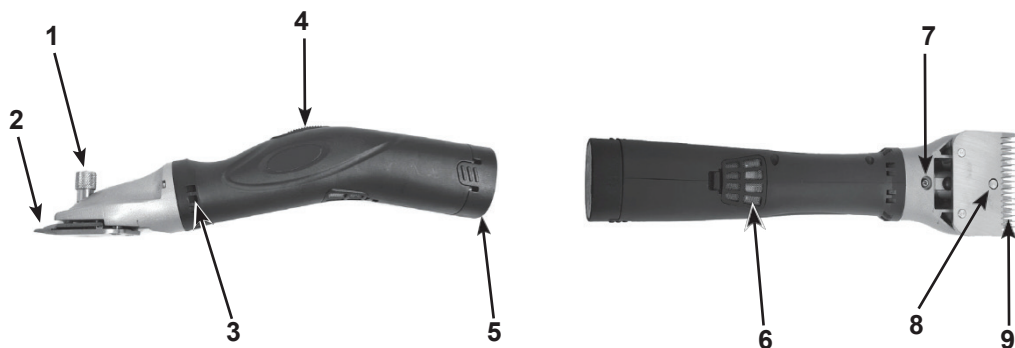

1 TUERCA DE TENSIÓN	6 ENTRADA DE AIRE
2 CUCHILLA	7 TORNILLO DE FIJACIÓN
3 SALIDA DE AIRE	8 TORNILLO DE TENSIÓN
4 INTERRUPTOR	9 PEINE
5 BATERÍA	

- Durante el funcionamiento, se debe añadir aceite lubricante al menos cada 10 minutos para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste rápido de la cuchilla. Asegúrese de que la máquina esté apagada mientras la lubrica.
- Utilice únicamente aceite lubricante específico para cortadoras. Añada 2-3 gotas entre las cuchillas y en la abertura de aceite del cabezal y el cuerpo de la cortadora. Limpie el exceso de aceite con un paño seco.
- Asegúrese de limpiar la cuchilla y el filtro de entrada de aire, así como cualquier resto de pelo en la rejilla de ventilación durante y después del uso. Utilice el cepillo de limpieza accesorio para eliminar los residuos.
- Limpie la máquina con un paño seco. No la limpie con productos químicos como alcohol, benceno o disolvente.

OPERACIÓN

- Utilice cuchillas de acero de alta calidad, asegúrese de limpiarlas y lubricarlas para garantizar un buen corte.
- Las cuchillas defectuosas con dientes rotos o cuchillas romas deben sustituirse.
- Al cortar, no deje que la cuchilla toque metales duros, ramas, piedras u otros objetos duros para evitar lesiones y daños en la cuchilla.

- Después de múltiples cortes, las cuchillas se desafilan y deben sustituirse por otras nuevas a tiempo. Las cuchillas desafiladas generan mucho calor durante el trabajo y provocan una carga excesiva en el motor, lo que genera calor y daños. Además, no cortan el pelo.
- El reafilado correcto de las cuchillas de corte solo es posible con máquinas especiales y por parte de profesionales especializados. Utilice únicamente cuchillas de corte afiladas.

FALLO	CAUSA	SOLUCIÓN
El juego de cuchillas vibra durante el uso	El juego de cuchillas está desafilado	Afilar o sustituir el juego de cuchillas
	El juego de cuchillas está flojo o demasiado apretado	Ajustar la tuerca de tensión
El juego de cuchillas no funciona/corta correctamente	El juego de cuchillas está demasiado apretado o no está limpio	Limpiar, lubricar o ajustar la tensión

MANEJO DE EMERGENCIA

En caso de anomalía en el producto, apague inmediatamente la alimentación y comuníquelo al fabricante.

BATERÍA

Sustitución de la batería:

- Para sustituir el cartucho de la batería, apague siempre la cortadora antes de insertar o retirar el cartucho.
- Para extraer el cartucho de la batería, retírelo de la cortadora mientras presiona los botones a ambos lados del cartucho.
- Para insertar el cartucho de la batería, alinee la lengüeta del cartucho con la ranura de la carcasa y deslícelo hasta que encaje en su sitio. Asegúrese de que se inserta completamente hasta que encaje en su sitio con un pequeño clic. Si no es así, podría caerse accidentalmente de la herramienta, causándole lesiones o dañando el cartucho.
- No utilice la fuerza al insertar el cartucho de batería. Si el cartucho de batería no se desliza fácilmente, significa que no se ha insertado correctamente.

- Una batería completamente cargada dura hasta 120 minutos. El cartucho de batería se detiene automáticamente cuando la potencia de salida es baja.

Carga de la batería:

- Cargue la batería en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa, de superficies inflamables y de objetos que puedan obstaculizar la ventilación.
- Enchufe el cargador de batería a una fuente de alimentación de CA adecuada. Aparecerá una luz verde de carga.
- Inserte el cartucho de batería de manera que los terminales positivo y negativo del cartucho de batería estén en los mismos lados que sus respectivas marcas en el cargador. Inserte el cartucho completamente en el puerto de manera que quede apoyado en la base del puerto del cargador.
- Cuando se inserte el cartucho de la batería, el color de la luz de carga cambiará de verde a rojo y comenzará la carga. La luz de carga permanecerá encendida de forma constante durante la carga.
- Cuando el color de la luz de carga cambie de rojo a verde, el ciclo de carga habrá finalizado.
- Después de la carga, desconecte el cargador de la fuente de alimentación.
- Una carga completa tarda entre 1 y 1,5 horas.

NOTA:

- El cargador de batería solo sirve para cargar cartuchos de batería Liveryman. No lo utilice nunca para otros fines ni para baterías de otros fabricantes.
- Cuando cargue un cartucho de batería nuevo o un cartucho de batería que no se haya utilizado durante un largo periodo de tiempo, es posible que no acepte una carga completa. Se trata de una condición normal y no indica ningún problema. Puede recargar el cartucho de batería completamente después de descargarlo por completo y recargarlo un par de veces.
- Si intenta cargar un cartucho de batería que acaba de utilizarse o que ha permanecido en un lugar caluroso o expuesto a la luz solar directa durante un periodo prolongado, es posible que la luz de carga parpadee en rojo. Si esto ocurre, deje que la batería se enfríe. Retirar la batería del cargador ayudará a que se enfríe más rápidamente.
- Si la luz de carga parpadea alternativamente en color verde y rojo, no es posible realizar la carga. Los terminales del cargador o del cartucho de batería están obstruidos con polvo o el cartucho de batería está desgastado o dañado.
- NO utilice baterías dañadas. Sustitúyalas inmediatamente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Apague la máquina antes de comenzar el mantenimiento. Retire siempre la batería antes de trabajar en las cuchillas de corte o el cabezal de la cortadora. No toque la zona de las cuchillas de corte, incluso si la máquina está apagada, si la cortadora sigue conectada a la batería.
- El procedimiento de limpieza y mantenimiento debe realizarse después de cada uso.
- Nunca sumerja el aparato en agua.
- Limpie el exterior del aparato con un paño suave y seco. No utilice nunca disolventes ni detergentes abrasivos. Retire los pelos con el cepillo suministrado o con un pincel seco.
- Utilice un cepillo seco y limpio para limpiar el pelo y la suciedad de la entrada y la salida de aire. Si la entrada y la salida de aire están obstruidas, el motor se calentará rápidamente y se dañará.
- Retire la cuchilla de corte. Lave y engrase uniformemente las cuchillas. Envuelva las cuchillas en un paño engrasado y guárdelas por separado. Engrase ligeramente el asiento del pasador del motor que se encuentra en el interior del cabezal.
- Engrase ligeramente todas las piezas para evitar la oxidación. Tenga en cuenta que incluso las manchas de óxido más pequeñas dificultan considerablemente el corte o incluso lo hacen completamente imposible.
- Si después de un uso prolongado, y a pesar de la limpieza y lubricación regulares, la capacidad de corte del aparato parece haber disminuido, se debe sustituir la cuchilla de corte.
- Utilice este aparato únicamente para el fin previsto.
- Entre cada uso, guarde siempre la cortadora bien limpia y lubricada en el estuche suministrado, en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños. Lleve la máquina a revisar periódicamente.

<p>Calentamiento de la cuchilla</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presión de la cuchilla es demasiado fuerte, ajuste correctamente la presión de la cuchilla. 2. La cuchilla se ha desafilado tras un uso prolongado, sustitúyala por una nueva. La cuchilla desafilada se puede volver a afilar y reutilizar. 3. Añada aceite lubricante a la cuchilla regularmente durante el funcionamiento o utilice algún refrigerante para cortadoras.
<p>Calentamiento del motor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la entrada y salida de aire están obstruidas por pelo y suciedad, y límpielas a tiempo antes de usar la máquina. 2. Compruebe si la cuchilla está desafilada. Una cuchilla desafilada genera una carga excesiva en el motor, lo que produce calor. 3. Compruebe si la presión sobre la cuchilla es demasiado fuerte y ajuste la tensión de la cuchilla según corresponda.
<p>La nueva cuchilla no corta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la posición de la cuchilla y el peine sea correcta. 2. Compruebe si la presión es demasiado floja y ajuste la presión de la cuchilla. 3. La cuchilla está desafilada o dañada, repárela o sustitúyala por una nueva.
<p>La máquina no funciona</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si la batería está conectada correctamente y completamente cargada. 2. Compruebe que el interruptor de encendido esté en la posición correcta. 3. Si no hay ningún problema con la fuente de alimentación ni con el interruptor, lleve la máquina a un servicio técnico de herramientas eléctricas cercano para que la revisen o póngase en contacto con el vendedor para que la revise. 4. Compruebe si la batería está cargada y cárguela durante 1-1,5 horas antes de realizar la prueba.

DIRECTIVAS Y NORMAS EUROPEAS

Las cortadoras se fabrican de conformidad con las directivas y normas europeas pertinentes.

LVD –

Directiva sobre máquinas (2006/42/CE), Directiva sobre baja tensión (2014/35/UE)

EMC –

EN 55014-1:2017/A11:2020 EN

55014-2: 2021

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3: 2013/ A1:2019

Norma –

IEC 60335-2-8:2012, AMD1:2015, AMD2:2018 junto con IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

ROHS –

-IEC 62321-5:2013;

-IEC 62321-4:2013+A1:2017;

-IEC 62321-7-2:2017,

-IEC 62321-6:2015 e IEC 62321-8:2017;

-Directiva RoHS (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE



ELIMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El usuario es responsable de la eliminación adecuada de las cuchillas de corte y la cortadora una vez finalizada su vida útil. Respete la normativa local pertinente. No lo deseche con la basura doméstica.

Como parte de la Directiva de la UE que regula la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, el aparato se acepta sin coste alguno en los puntos de recogida de residuos locales o en los centros de reciclaje. La eliminación correcta garantizará la protección del medio ambiente y evitará un posible impacto perjudicial para las personas y el medio ambiente.

Registre su garantía en www.liveryman.co.uk o
escaneando el código QR.



Agrihealth garantiza el aparato que ha comprado en las siguientes condiciones:

Las condiciones de garantía de este aparato son las definidas por nuestro distribuidor en el país de venta. El periodo de garantía es de 24 meses para las piezas y de 12 meses para las baterías, y comienza a partir de la fecha de compra que figura en la factura o el recibo de venta.

Las piezas cubiertas por la garantía son el motor, la placa PCB y la batería.

La garantía cubre la reparación de todos los defectos que surjan durante el periodo de garantía y que sean consecuencia de fallos demostrables en los materiales o la fabricación. La corrección de los defectos se realizará mediante la reparación del aparato o su sustitución. La garantía no cubre los daños derivados de una conexión incorrecta a la fuente de alimentación, un uso inadecuado, roturas, desgaste normal y el incumplimiento de las instrucciones de uso.

El servicio de garantía se realiza de forma gratuita y no afecta a la fecha de vencimiento de la garantía.

La garantía quedará anulada si las reparaciones son realizadas por personas no autorizadas.

En caso de defecto, devuelva el aparato bien embalado y junto con la tarjeta de garantía claramente fechada y sellada a uno de nuestros centros de servicio técnico o al distribuidor, que lo enviará al importador oficial para que le preste el servicio de garantía.

9 Silverwood Industrial Area
Silverwood Road
Lurgan, Craigavon Co.
Armagh BT66 6LN
Reino Unido
www.agrihealth.co.uk

Clones Road
Monaghan
Co. Monaghan Irlanda
www.agrihealth.ie

Aunque se ha tenido mucho cuidado en la recopilación de la información contenida en nuestras instrucciones, Liveryman (Agrihealth Ltd) no se hace responsable de los errores u omisiones en los datos técnicos u otra información aquí indicada.

LIVERYMAN

— SINCE 1986 —

PROFESSIONAL CLIPPER & TRIMMER RANGE
LIVERYMAN.CO.UK

Find us on  @LiverymanClippers  @liveryman_