

PAKET ENTHÄLT

- Vier Kämme – (0 mm [Klingenschutz], 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- 1 kleine Ölfasche
- 1 Reinigungsbürste
- 1 Exemplar der Gebrauchsanweisung
- Micro-USB-Ladekabel



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ROBIN TRIMMER

Original-Gebrauchsanweisung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden

Bitte beachten Sie: Eine Kopie dieser Anleitung kann von unserer Website unter www.liveryman.co.uk heruntergeladen werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Bereichen vorgesehen.

GEFAHR: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker dieses Geräts aus der Steckdose.

WARNUNG: Um Verbrennungen, Brände, Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden: Bei der Verwendung dieses Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Behinderten ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht angegebenen Aufsätze. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.

WARNUNG: Dieses Gerät ist ausschließlich zum Scheren und Trimmen von Tieren bestimmt. Verwenden Sie es nur auf sauberem, trockenem Fell.

WARNUNG: Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht an einem Ort ab, an dem es durch Tiere beschädigt oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden könnte.

WARNUNG: Die Schneideklingen können nach längerem Gebrauch heiß werden.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil. Das Aufladen muss in Innenräumen und an einem trockenen Ort erfolgen.

- Das Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Tierhaarschneidemaschinen können von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht verwendet werden.
- Tier-Trimmer können von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel nicht auf.
- Nicht verwenden, wenn Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann in die Steckdose. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie alle Bedienelemente auf die Aus-Position (z. B. „0“) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Dieser Trimmer verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Er muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden und darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Um sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Trimmer die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, lesen Sie bitte vor der Verwendung die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

Ladezeit:	3 Stunden
Betriebsdauer:	45 Minuten
Klingenbreite:	36 mm
Klingenhöhe:	0,5 mm
Gewicht:	148 Gramm

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die im Lieferumfang enthalten sind oder vom Hersteller empfohlen werden.

- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker aus der Steckdose, außer beim Aufladen.
- Von Wasser fernhalten.
- Das USB-Kabel muss jederzeit trocken gehalten werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LADEN

1. Schalten Sie den Trimmer aus.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Trimmer an.
3. Schließen Sie den USB-Stecker an eine USB-Stromquelle an. - *Bitte beachten Sie: Verwenden Sie das Gerät nur mit einer USB-Stromquelle an einem zertifizierten Produkt, z. B. an einem Computer, einer Steckdose, einer Lampe, einem Netzteil der Klasse 2 oder in einem Fahrzeug. - Die Ladespannung des Geräts darf 5 V nicht überschreiten.*
4. Überprüfen Sie die Ladeanzeige. Wenn die Anzeileuchte am Trimmer leuchtet, wird das Gerät aufgeladen.
5. Wenn der Trimmer vollständig aufgeladen ist, schalten Sie ihn einfach aus und ziehen Sie den Stecker des Adapters.
6. Die Ladezeit sollte 24 Stunden nicht überschreiten, da sich sonst die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
7. Aufladen: 3 Stunden (ca. 45 Minuten Betriebsdauer – je nach Felldicke).
8. Es ist normal, dass sich die inneren Teile beim Laden erwärmen.

VORSICHT:

**** Laden Sie das Gerät bei einer Raumtemperatur zwischen 5 °C und 40 °C.

**** Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

BEDIENUNGSHINWEISE


- Der Liveryman Robin kann zum Scheren mit oder gegen die Fellrichtung verwendet werden.
- Für ein genaueres Trimmen verwenden Sie ihn entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Für ein optimales Ergebnis führen Sie den Trimmer durch das Fell. Wenden Sie keine Gewalt an, da dies zu einem ungleichmäßigen Schnitt führen und die Klinsen blockieren kann.

BEDIENUNG



1. Die Klinge muss vor und nach jedem Gebrauch geschmiert werden, da dies ihren guten Zustand erhält und ihre Lebensdauer verlängert.
2. Stellen Sie vor dem Trimmen immer sicher, dass das Fell des Tieres sauber und trocken ist.
3. Sollten die Klinsen überhitzen, schalten Sie das Gerät für einige Minuten aus, damit es abkühlen kann, und schmieren Sie die Klinsen.
4. Verwenden Sie die Abstandskämme für unterschiedliche Haarlängen. Im Lieferumfang sind Kämme mit 0 mm, 2 mm, 4 mm und 6 mm enthalten.
5. Vermeiden Sie Stöße der Klinge gegen harte Gegenstände, da dies zu einer Beschädigung der Klingenzähne führen kann.
6. Drücken Sie den Trimmer nicht mit Gewalt durch das Fell, da dies zu einem ungleichmäßigen Schnitt führen und die Klinsen blockieren kann. Für ein optimales Ergebnis führen Sie den Trimmer sanft durch das Fell.




So setzen Sie den Kamm auf: Wählen Sie einen Kamm aus, richten Sie ihn an der Kante des Schneidkopfes aus und drücken Sie ihn dann fest und vorsichtig an seinen Platz.

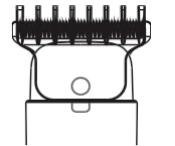

Entfernen Sie die Entriegelungsglasche und ziehen Sie sie vom Trimmer weg.

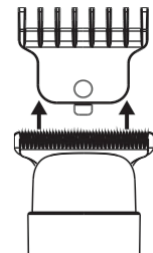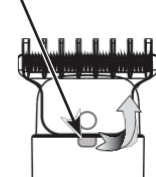

Wählen Sie die gewünschte Schnitthöhe des Kamms. Lassen Sie den Trimmer durch das Haar gleiten, um eine Haarlänge von 0,5 mm, 2 mm, 4 mm oder 6 mm zu erzielen.





GEBRAUCHSANWEISUNG

PROFESSIONELLE
PFERDESCHERMASCHINE

LIVERYMAN

L I V E R Y M A N . C O . U K

GARANTIE-REGISTRIERUNG

Bitte besuchen Sie unsere Website, um Ihre Garantie zu registrieren.

www.liveryman.co.uk

Sie benötigen die Chargennummer des Produkts, die sich auf der Unterseite des Trimmers befindet, sowie den Kaufbeleg.

Obwohl bei der Zusammenstellung der Informationen in unseren Anweisungen größte Sorgfalt walten gelassen wurde, übernimmt Liveryman (Agrihealth Ltd) keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in den technischen Daten oder anderen Angaben.

Modell-Nr.: 168624/168914



Liveryman ist Teil der Agrihealth Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.agrihealth.ie

Die Trimmer werden gemäß den einschlägigen Richtlinien und Normen hergestellt.



UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Es liegt in der Verantwortung des Besitzers, die Trimmer nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer auf angemessene Weise zu entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Der Trimmer kann zum Recycling an den Kaufort oder an Liveryman (Agrihealth Ltd) zurückgegeben oder zu Ihrer örtlichen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

Die Lebensdauer des Motors kann sich in den folgenden Situationen verkürzen:

1. Der Trimmer wird über längere Zeit in einer feuchten Umgebung gelagert.
2. Die Klinge wurde nicht ordnungsgemäß geschmiert.
3. In das Messergehäuse gelangte Haare wurden nicht ordnungsgemäß entfernt.
4. Es wird eine falsche Stromquelle verwendet.

BATTERIELEBENSDAUER

Die Lebensdauer der Batterie kann sich in folgenden Situationen verkürzen:

1. Der Akku wird über einen längeren Zeitraum in einer feuchten Umgebung gelagert.
2. Der Akku wird überladen.
3. Der Akku ist übermäßig entladen (wenn der Akku leer ist, wird der Trimmer über einen längeren Zeitraum in eingeschaltetem Zustand belassen).
4. Der Trimmer wird immer im angeschlossenen Zustand verwendet.
5. Der Trimmer wurde länger als 6 Monate nicht aufgeladen.

- Wenn der Akku nicht regelmäßig verwendet wird, wird empfohlen, ihn mindestens alle 3 Monate aufzuladen.
- Wenn der kabellose Betrieb trotz ordnungsgemäßer Aufladung weniger als 10 Minuten dauert, hat der Akku seine Lebensdauer überschritten und sollte ersetzt werden.

REINIGUNG DES HAUPTTEILS UND DES ZUBEHÖRS

1. Schalten Sie den Trimmer vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
3. Lassen Sie ihn vor dem Gebrauch an der Luft trocknen.

KAMM-AUFSÄTZE

Durch Aufsetzen des Kammaufsatzes können Sie die Schnittlänge von 0,5 mm bis 6 mm einstellen.

1. Die Schnittlänge ist auf den Kammaufsätzen angegeben.
2. Wählen Sie eine geeignete Größe und schieben Sie die Klinge in den Kammaufsatz.

LEBENSDAUER DER KLINGE

Die Lebensdauer der Klinge kann sich in den folgenden Situationen verkürzen:

1. Die Klinge wurde über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend geschmiert.
2. Die Klinge schneidet andere Gegenstände als Haare oder verschmutzte Haare.
3. Ein Fremdkörper beschädigt die Klinge.
4. Die Klinge ist einem Aufprall ausgesetzt.

Wenn die Schneidleistung trotz ordnungsgemäßer Wartung erheblich nachlässt, hat die Klinge ihre Lebensdauer überschritten und sollte ausgetauscht werden.


- Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Scheuermittel.

- Das Schneideset kann mit einem Hygienespray gereinigt werden. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel.

- Für eine optimale Leistung ist es wichtig, das Schneidwerkzeug regelmäßig zu ölen (Abb. 2). Verwenden Sie nur Öl für Schneidwerkzeuge.


- Wenn die Schneidleistung nach längerem Gebrauch trotz regelmäßiger Reinigung und Ölung nachlässt, sollte das Schneidset ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie den Klingschutz, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

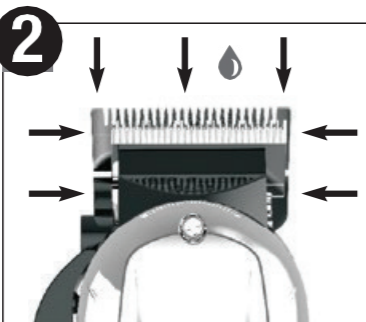

KLINGEN WECHSELN

1. Schalten Sie den Trimmer aus und ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
2. Lösen Sie beide Schrauben.
3. Setzen Sie die Klängen wie in Abb. 1 gezeigt wieder zusammen.
4. Die Klängen müssen so eingestellt werden, dass sie parallel sind und der erste Zahn auf der linken Seite der oberen Klinge den ersten Zahn auf der linken Seite der oberen Klinge überdeckt.
5. Ziehen Sie beide Schrauben fest.

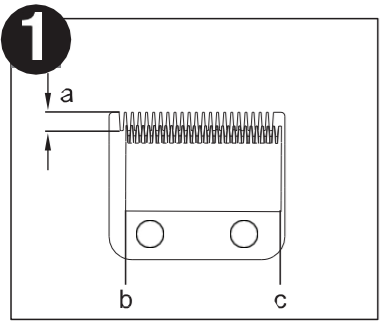

REINIGUNG UND PFLEGE

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die abgeschnittenen Haare mit der Reinigungsbürste vom Schneideset.