

LA CONFEZIONE INCLUDE

- Quattro pettini - (0 mm [protezione lama], 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- 1 bottiglietta di olio
- 1 spazzola per la pulizia
- 1 copia delle istruzioni
- Cavo di ricarica micro USB



MANUALE DI ISTRUZIONI PER ROBIN TRIMMER

Istruzioni originali

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio

Nota bene: è possibile scaricare una copia delle presenti istruzioni dal nostro sito web all'indirizzo www.liveryman.co.uk

Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in aree commerciali.

PERICOLO: per ridurre il rischio di scossa elettrica: non toccare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina dalla presa. Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone: è necessaria una stretta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o invalidi. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non specificati dal produttore. Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire l'apparecchio a un centro di assistenza per la verifica e la riparazione.

AVVERTENZA: questo apparecchio è destinato esclusivamente alla tosatura e alla rifinitura degli animali. Utilizzarlo solo su pelo pulito e asciutto.

AVVERTENZA: durante l'uso, non collocare o lasciare l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe essere danneggiato da un animale o esposto alle intemperie.

AVVERTENZA: le lame di taglio possono surriscaldarsi dopo un uso prolungato.

AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio. La ricarica deve essere effettuata in ambienti interni e in luoghi asciutti.

- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I tosatori per animali possono essere utilizzati da bambini di età superiore ai 3 anni sotto la supervisione di un adulto.
- I tosatori per animali possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

• Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, attorcigliare o avvolgere il cavo.

• Non utilizzare l'apparecchio in presenza di prodotti aerosol (spray) o durante la somministrazione di ossigeno.

• Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, poi alla presa di corrente. Per scollegarlo, portare tutti i comandi in posizione di spegnimento (ad es. "0") e quindi rimuovere la spina dalla presa di corrente.

• Questo rifinitore utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Deve essere smaltita in conformità con le normative locali, anziché insieme agli altri rifiuti domestici.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per ottenere i migliori risultati possibili dal tuo rifinitore, leggi attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso.

SPECIFICHE

Tempo di ricarica:	3 ore
Tempo di funzionamento:	45 minuti
Larghezza lama:	36 mm
Altezza lama:	0,5 mm
Peso:	148 grammi

- Utilizzare solo con gli accessori inclusi nella confezione o raccomandati dal produttore.

• Tranne che durante la ricarica, scollegare sempre dalla presa elettrica dopo l'uso.

• Tenere lontano dall'acqua.

• Il cavo USB deve essere mantenuto asciutto in ogni momento.

ISTRUZIONI PER L'USO

RICARICA

1. Spegnerne il rifinitore.
2. Collegare il cavo USB al rifinitore.
3. Collegare l'USB a una fonte di alimentazione USB. - *Nota bene: utilizzare solo con una fonte di alimentazione USB su un prodotto certificato, come un computer, una presa, una lampada, un alimentatore di classe 2 o un'automobile. - La tensione di carica dell'apparecchio non può superare i 5 V.*
4. Controllare l'indicatore di carica. Quando la spia sull'apparecchio è accesa, l'unità è in carica.
5. Quando il rifinitore è completamente carico, spegnere e scollegare l'adattatore.
6. Il tempo di ricarica non deve superare le 24 ore, altrimenti la durata della batteria potrebbe ridursi.
7. Ricarica: 3 ore (circa 45 minuti di utilizzo, a seconda dello spessore del pelo).
8. È normale che le parti interne si riscaldino durante la ricarica.

ATTENZIONE:

**** Caricare a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 40 °C.


**** Spegnerne sempre e scollegare l'alimentazione dopo l'uso

CONSIGLI OPERATIVI


- Il Liveryman Robin può essere utilizzato per tagliare nel senso del pelo o contro il senso del pelo.
- Per un taglio più preciso, utilizzare contro il pelo.
- Per ottenere un risultato ottimale, guidare il tosatore attraverso il pelo. Non forzare il tosatore, poiché ciò causerebbe un taglio irregolare e le lame potrebbero incepparsi.

FUNZIONAMENTO



1. La lama deve essere lubrificata prima e dopo ogni utilizzo, in modo da mantenerla in buone condizioni e prolungarne la durata.
2. Assicurarsi sempre che il pelo dell'animale sia pulito e asciutto prima di procedere alla tosatura.
3. Se le lame si surriscaldano, spegnere l'apparecchio per alcuni minuti per lasciarlo raffreddare e lubrificare le lame.
4. Utilizzare i pettini distanziatori per variare la lunghezza dei capelli. Sono forniti pettini da 0 mm, 2 mm, 4 mm e 6 mm.
5. Evitare l'impatto della lama con oggetti duri, poiché ciò potrebbe danneggiare i denti della lama.
6. Non forzare il tagliacapelli attraverso il pelo, poiché ciò causerebbe un taglio irregolare e le lame potrebbero incepparsi. Per una finitura ottimale, guidare il tagliacapelli attraverso il pelo.

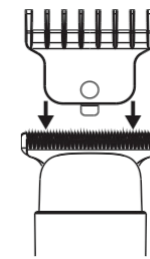


Per installare il pettine: selezionare il pettine, allinearlo al bordo della testina di taglio, quindi spingerlo con decisione e delicatezza fino a fissarlo in posizione.

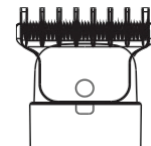

Quando si rimuove la linguetta di sgancio, tirare lontano dal taglierino.

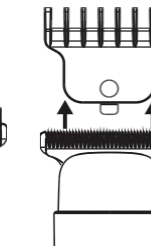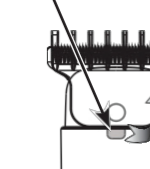

Scegliere l'altezza di taglio preferita del pettine. Far scorrere il rifinitore tra i capelli per lasciare una lunghezza di 0,5 mm, 2 mm, 4 mm o 6 mm.





ISTRUZIONI PER L'USO

TOSATRICE
PER CAVALLI
PROFESSIONALE

LIVERYMAN

L I V E R Y M A N . C O . U K

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Visitate il nostro sito web per registrare la vostra garanzia.

www.liveryman.co.uk

Sarà necessario il numero di lotto del prodotto, che si trova sul lato inferiore del tagliaerba, e la prova d'acquisto.

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella compilazione delle informazioni contenute nelle nostre istruzioni, Liveryman (Agrihealth Ltd) declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nei dati tecnici o in altre informazioni riportate.

Modello n.: 168624/168914



Agrihealth

Liveryman fa parte del gruppo Agrihealth. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.agrihealth.ie

I tagliaerba sono fabbricati in conformità alle direttive e alle norme pertinenti.



SMALTIMENTO AMBIENTALE

È responsabilità del proprietario smaltire il tagliaerba in modo ragionevole al termine della loro vita utile. Non smaltire nei rifiuti domestici.

Il tagliaerba può essere restituito al luogo di acquisto o a Liveryman (Agrihealth Ltd) per il riciclaggio, oppure portato al centro di smaltimento rifiuti locale.

La durata del motore può essere ridotta nelle seguenti situazioni:

1. Il rifinitore viene conservato in ambienti umidi per lunghi periodi.
2. La lama non è stata lubrificata correttamente.
3. I residui di capelli presenti nell'alloggiamento della lama non sono stati puliti correttamente.
4. È stata utilizzata una fonte di alimentazione non corretta.

DURATA DELLA BATTERIA

La durata della batteria può ridursi nelle seguenti situazioni:

1. La batteria viene conservata in ambienti umidi per lunghi periodi.
 2. La batteria è sovraccarica.
 3. La batteria è eccessivamente scarica (quando la batteria è scarica, il tagliaerba viene tenuto acceso per lunghi periodi).
 4. Il tagliaerba viene sempre utilizzato collegato alla presa di corrente.
 5. Il tagliaerba non viene ricaricato da più di 6 mesi.
- Quando non viene utilizzato regolarmente, si consiglia di ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi.
 - Se il funzionamento senza fili dura meno di 10 minuti, nonostante una ricarica corretta, la batteria ha superato la sua durata di vita utile e deve essere sostituita.

PULIZIA DEL CORPO PRINCIPALE E DEGLI ACCESSORI

1. Spegner e scollegare il tagliaerba prima di pulirlo.
2. Pulirlo con un panno morbido inumidito.
3. Lasciare asciugare all'aria prima dell'uso.

ACCESSORI A PETTINE

È possibile regolare la lunghezza di taglio da 0,5 mm a 6 mm applicando il pettine.

1. La lunghezza di taglio è indicata sugli accessori pettine.
2. Selezionare una misura adeguata e inserire la lama nel pettine.

DURATA DELLA LAMA

La durata della lama può essere ridotta nelle seguenti situazioni:

1. La lama non è stata lubrificata correttamente per un lungo periodo.
2. La lama taglia oggetti diversi dai capelli o dai capelli sporchi.
3. Un oggetto estraneo danneggia il bordo della lama.
4. La lama è soggetta a urti.

Se l'efficienza di taglio è notevolmente ridotta nonostante una corretta manutenzione, la lama ha superato la sua durata utile e deve essere sostituita.


- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido o leggermente umido. Non utilizzare mai solventi o detergenti abrasivi.

- Il set di taglio può essere pulito con uno spray igienizzante. Non utilizzare altri detergenti.

- Per ottenere prestazioni ottimali, è importante lubrificare frequentemente il set di taglio (Fig. 2). Utilizzare solo olio specifico per set di taglio.


- Se le prestazioni di taglio diminuiscono dopo un uso prolungato nonostante la pulizia e la lubrificazione regolari, il set di taglio deve essere sostituito.

- Utilizzare la protezione della lama quando l'attrezzatura non è in uso.

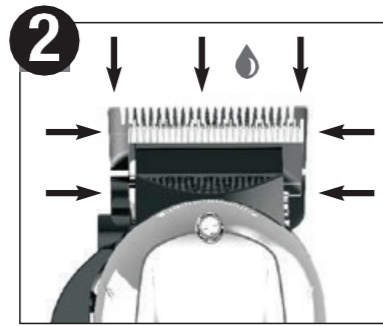

SOSTITUZIONE DELLE LAME

1. Spegner il rifinitore e scollegare il cavo dal rifinitore.
2. Svitare entrambe le viti
3. Rimontare, allineando le lame come mostrato nella Fig. 1.
4. Le lame devono essere regolate in modo che siano parallele e che il primo dente a sinistra della lama superiore copra il primo dente a sinistra della lama superiore.
5. Serrare entrambe le viti.

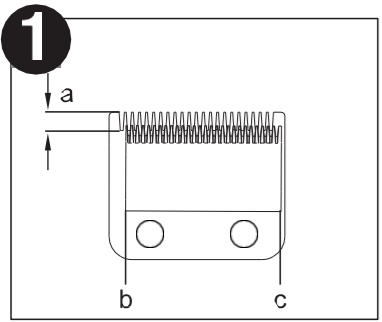

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere i peli tagliati dal set di taglio utilizzando la spazzola di pulizia.